


防災行政無線戸別受信機の取り扱いについて

ご家庭に設置しております個別受信機の取扱方法について説明します。不具合等ありましたら下記をご確認いただくと共に、ご不明な点は、美郷町役場総務課危機管理担当（電話：66-3601）までご連絡をお願いします（※ 故障修理には時間を要します。早めの確認をお願いします）。

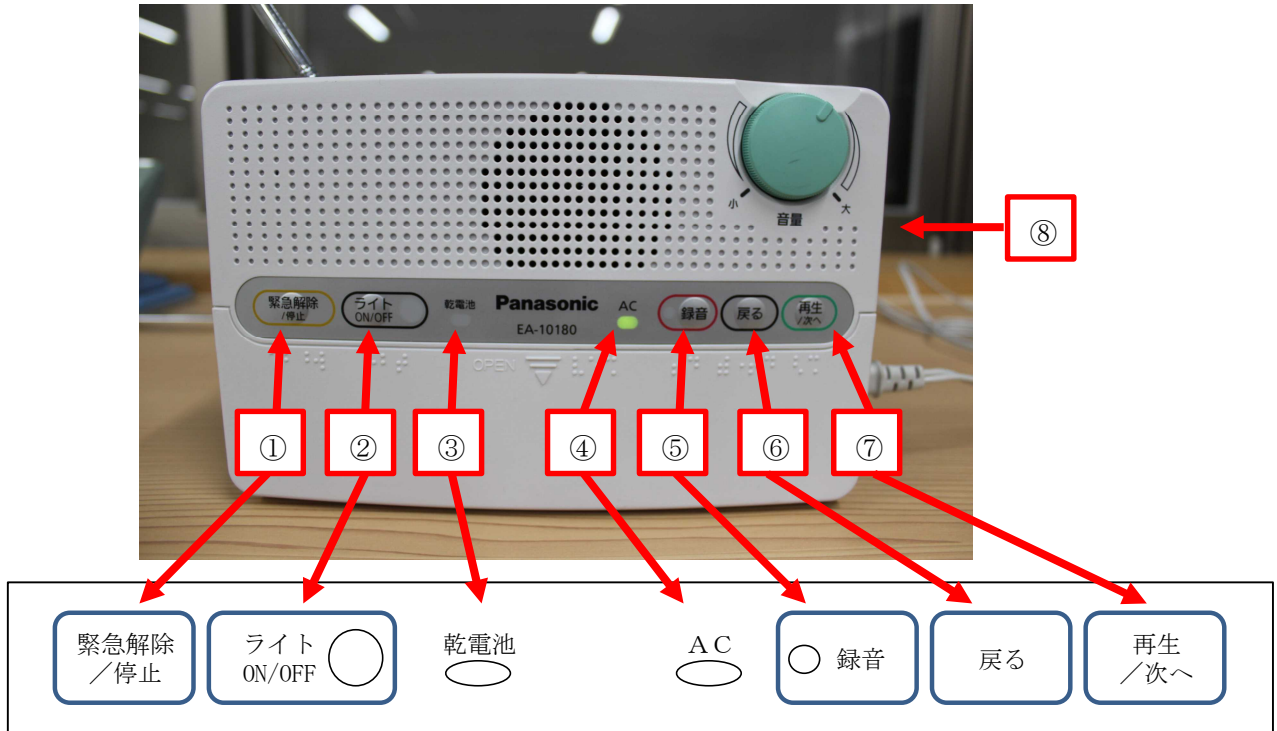

名称	色	点灯	点滅	備考
① 緊急解除	—	—	—	・緊急通報受信時の最大音量を解除し、通常の音量に戻します。再生中に押すと再生を停止します
② ライト	白	・「ライト」ボタンを押したとき ・停電の際、電源が乾電池に切り替わったとき	・緊急通報を受信中	・ACから乾電池に電源が切り替わった場合に、一定時間点灯します
③ 乾電池	赤	・乾電池での動作中	・乾電池が消耗している、または乾電池が入っていないとき	・乾電池ランプの表示が変わるまでに時間がかかる場合があります
④ AC	緑	・AC100Vでの動作中	・音声通報（放送）を受信中 ・圏外の場合	・電波状況により、点滅周期が変わる場合があります
⑤ 録音	橙	・音声録音中	・未再生の通報内容が録音されているとき	—
	緑	・留守録音設定中	・留守録音を設定中かつ未再生の通報内容が録音されているとき	・緑と橙が交互に点滅します
	赤	—	・録音動作ができないとき	・故障の可能性がありますので、ご連絡ください

⑥ 戻る	—	—	—	・再生中に押すと放送の頭出しや前の放送に戻ります
⑦ 再生	—	—	—	・録音内容を再生します
⑧ 電源	—	—	—	・スイッチの上げ下げにより電源の入り切りをします

※ 次の症状が出た場合には、以下の方法をお試してください。

○ 録音ボタンの点滅が消えないとき

→ 録音がたまっているサインです

・ 解除方法

- (1) 電源スイッチをオフ（下に下げる）にする。
- (2) 「緊急解除」ボタン、「録音」ボタン、「再生」ボタンを同時に押しながらスイッチをオンにする。【このとき録音ボタンが緑色に光ります】
- (3) 緊急停止ボタンを押す。【このとき録音ボタンが橙色に点滅します】
- (4) 1分ほどで「ピー」と音がするのでスイッチをオフにして再びスイッチをオンにする

○ 乾電池ランプが点滅している

→ 乾電池が入っていない、乾電池が消耗しているときに点滅します。新しい電池を入れてください。本体下半分が開くようになっております（※ 蓋が固いので押さえながら下にずらします）。

○ ACランプ

→ 放送受信中の場合に点滅します。

放送受信中外に点滅している場合は、無線電波を受信できずに圏外になっています。放送受信中の点滅よりもゆっくり点滅します。ロッドアンテナを目一杯のばして再度点滅状況を確認してください。

○ 受信感度の確認方法

- (1) 電源スイッチをオフ（下に下げる）にする。
 - (2) 「録音」ボタンと「戻る」ボタンを同時に押した状態で電源を入れる。
 - (3) 乾電池・AC・録音の順に電気が流れた後、再生ボタンを2回押す
（外部アンテナを設置している場合は再生ボタンを1回押す）
 - (4) 最後に録音ボタンを押す。
- 感度が良ければ、乾電池、AC、録音の電気が点滅し音が流れる。

※感度レベル

- ①無反応 = 受信できない
 - ②乾電池のみの点滅のパターン
 - ③乾電池、AC点滅のパターン
 - ④乾電池、AC、録音のパターン
- ④が1番良い状態となります。